



















Motor Jikov 1453

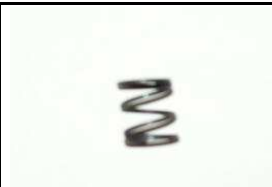

Motor Jikov Jikov 1447 DW

ŠTARTOVANIE














		<u>Štartér kompletný</u>	
	<u>Miska s pružinou</u>		<u>Pružina štartovania na čap</u>
	<u>Miska TERRA(malá diera)</u>		<u>Pružina západky</u>
	<u>Miska VARI(veľká diera)</u>		<u>Rukoväť gumová(štartéra)</u>
	<u>Štartovacia šnúra VARI orig. 3,8mm-1,44metra</u>		<u>Záchyť plastový rukoväte</u>
	<u>Vložka štartéra</u>		<u>Pružina pod šrob TERRA</u>
	<u>Kryt zostava-štartéra</u>		<u>Štartovací bubon</u>
	<u>Západka štartéra</u>		<u>Skrutka štartéra TERRA</u>
	<u>Poistný krúžok štartéra</u>		

KARBURÁTOR

			Karburátor
	<u>Ihlový ventil</u>		<u>Izolačná podložka karburátora</u>
	<u>Dorazový šrob</u>		<u>Emulzná trubica</u>
	<u>Krúžok 42x2 tesnenie plaváka</u>		<u>Krúžok palivového kohúta</u>
	<u>Objímka gorbin</u>		<u>Oska štartovacej klapky</u>
	<u>Zaist'ovacia pružina skrutky dorazu</u>		<u>Tryska volnobehu</u>

KARBURÁTOR

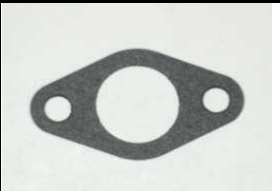	<u>Páčka dorazu</u>		<u>Páčka škrtiacej klapky</u>
	<u>Plavák kompletný</u>		<u>Plaváková komora</u>

	<u>Pružina karburátora</u>		<u>Palivový filter</u>
	<u>Operka bowdenu</u>		<u>Oska závesu plaváka</u>
	<u>Kohút palivový samotný</u>		<u>Hlavná tryska karburátora</u>
	<u>Pružina karburátora pod guľičku</u>		<u>Pružina regulačnej skrutky</u>
	<u>Skrutka osky</u>		<u>Škrtiaca klapka sitiča štartovacia</u>
	<u>Tesnenie ihlového ventilu</u>		<u>Tesnenie karburátoru</u>
	<u>Oska škrtiacej klapky</u>		<u>Palivová hadička 10metrov</u>
	<u>Regulačná skrutka</u>		<u>Škrtiaca klapka</u>
	<u>T kus</u>		

ZAPAĽOVANIE

Zapaľovanie ISKRA



Kondenzátor ISKRA



Kontakty



Káblová botka



VZDUCHOVÝ FILTER

Gumové koleno



Vložka čističa vzduchu



Zapaľovacia cievka



Olejoiný čistič vzduchu VARI



Hlava valca



Valec VARI



Hlava valca DV



Piest 56
Piest 56 1.výbrus
Piest 56 2.výbrus
Piest 60 original



Dekompresný ventil



Piestny krúžok 56
Piestny krúžok 56 1.výbrus
Piestny krúžok 56 2.výbrus
Piestny krúžok 60



Ložisko piestneho čapu
ihličkové



Piestny čap



ovná hriadeľ VARI



Pero 3x5 ventilátor



	<u>Tesnenie pod hlavu 56</u>		<u>Tesnenie pod hlavu 60</u>
	<u>Valec TERRA</u>		<u>Segrovka 14</u>
	<u>Tesnenie kľukovej skrine</u>		<u>Rohatka spúšť'aca nová</u>
	<u>tesnenie pod valec</u>		<u>tesnenie výfuku</u>
	<u>Vymedzovacia podložka kľukovej hriadele</u>		<u>Kľuková skriňa VARI</u>
	<u>Výfuk VARI</u>		<u>Mriežka výfuku</u>
	<u>Chladiaci plech výfuku</u>		<u>Medzipríruba Jikov</u>
	<u>Pružina spojky JIKOV</u>		<u>Obežné kolo zotrvačník</u>
	<u>Podložka zotrvačníka</u>		<u>Páka regulátora zostava</u>

	<p><u>Matica M10x1(náboja spojky)</u></p>		<p><u>Závažie spojky zostava nové</u> <u>DIAFRIKT</u></p>
	<p><u>Uzáver zostava</u></p>		<p><u>Clona výfuku VARI</u></p>
	<p><u>Podložka 6,4 skrutky skrine</u></p>		<p><u>matica hlavy valca</u></p>
	<p><u>Matica zotrvačníka</u></p>		<p><u>Ovládacie tiahlo</u></p>
	<p><u>Podložka 10,5 spojky</u></p>		<p><u>Náboj spojky JIKOV</u></p>
	<p><u>Vratná pružina regulátoru</u></p>		<p><u>Skrutka M6X70 spojky</u></p>
	<p><u>Regulačná klapka</u></p>		<p><u>Držiak zvarený</u></p>
	<p><u>Nádrž plastová s uzáverom</u></p>		<p><u>Uzáver plastovej nádrže</u></p>

	<u>Chladiaci plášť TERRA</u>		<u>Chladiaci plášť VARI</u>
	<u>Uzáver nádrže TERRA kovový</u>		<u>Páka spojky DSK-316</u>
	<u>Páka plynu TERRA</u>		<u>Páka plynu nová</u>
	<u>Bowden spojky DSK 316</u>		<u>Pružná podložka páky plynu</u>
	<u>Lanko plynu VARI,TERRA</u>		<u>Vypínač zapaľovania BVA</u>